

Kryt „WaterWear“ k audio procesoru RONDO  
od společnosti SMARTSKIN

## INSTRUKCE K POUŽÍVÁNÍ



Kryt „WaterWear“ není standardním příslušenstvím k audio procesoru RONDO, ale poskytuje doplňkovou ochranu proti prachu a vodě ve třídě IP68:

- a) možnost trvalého ponoření do vody za podmínek stanovených výrobcem – výrobcem testováno po dobu 2 hodin v hloubce 4 m,
- b) zařízení je hermeticky utěsněno - úplná ochrana proti vnikajícímu prachu.

Při použití krytu „WaterWear“, prosím, dodržujte omezení a podmínky níže uvedené.

Každé pouzdro krytu „WaterWear“ můžete použít maximálně 3 krát. Kryt nikdy nesmíte používat déle než 16 hodin. Pro každou aplikaci krytu použijte novou samolepicí pásku. Pouzdro krytu zlikvidujte vždy po 3. použití.

Prosím, přečtěte si pečlivě tyto pokyny a postupujte podle doporučení k obsluze. Při nesprávném použití může voda nebo prach vniknout do krytu „WaterWear“ a audio procesor RONDO poškodit.

### Výrobce:

MED-EL Elektromedizinische Geräte GmbH  
Worldwide Headquarters  
Fürstenweg 77a  
6020 Innsbruck, Austria  
E-mail: [office@medel.com](mailto:office@medel.com)  
Web: [www.medel.com](http://www.medel.com)

### Distribuce:

AudioNIKA s.r.o., IČO: 25359827

### se sídlem:

Jasenice 108, 756 41 Lešná

☎: 731 157 590

e-mail: [jan.odstrcilik@centrum.cz](mailto:jan.odstrcilik@centrum.cz)

Web: [www.audionika.cz/medel](http://www.audionika.cz/medel)

E-shop: [www.audionika.cz/eshop](http://www.audionika.cz/eshop)

### UPOZORNĚNÍ A OMEZENÍ


- Pokud se rozhodnete používat vaše RONDO s krytem „WaterWear“, MED-EL doporučuje použít místo baterií zinek-vzduch, alkalické baterie na bázi „silver-oxide“ nebo dobíjecí akumulátory (pozor na správnou velikost). Zinkovzdušné baterie vyžadují k provozu vzduch, a proto je při aplikaci „WaterWear“ nemůžete použít. Počítejte s možností kratší provozní doby baterií a akumulátorů.
- Pro použití audio procesoru RONDO s krytem „WaterWear“ platí stejné podmínky pro ochranu životního jako pro procesor RONDO (viz Návod k obsluze RONDO).
- Doba použití „WaterWear“ je omezena na dobu životnosti baterií v audio procesoru RONDO nebo limitem těsnosti maximálně 16 hodin – podle toho, co nastane dříve.
- Použití by mělo být omezeno na situace, kdy ochrana proti vodě nebo prachu je žádoucí (například při plavání).
- Akustický výkon kochleárního implantátu může být při použití „WaterWear“ omezen.
- Kryt „WaterWear“ je vhodný pro použití ve většině chlorované nebo mořské vodě.
- Chcete-li zabránit ztrátě audio procesoru RONDO ve vodě nebo při dalších sportovních aktivitách, důrazně se doporučuje další fixace (například koupací čepice).

- Při použití nevhodné fixace nebo vystavení krytu „WaterWear“ ostrým předmětům a materiálům, které ho mohou poškrábat, proříznout nebo roztrhat, může dojít k poškození audio procesoru RONDO. Dávejte také pozor, abyste nepoškodili kryt „WaterWear“ svými nehty.
- K vyjmutí audio procesoru RONDO z „WaterWear“ nepoužívejte ostré předměty, mohli byste audio procesor poškodit. Při vyjmutí audio procesoru RONDO postupujte dle instrukcí uvedených níže.
- Samolepicí těsnící pásku „WaterWear“ nikdy neaplikujte při teplotě nižší než +10°C. Nepokoušejte se sestavit „WaterWear“ v chladnějším prostředí.
- Kryt „WaterWear“ je navržen tak, aby byl odolný vůči prostředí spojeného s plaveckými i jinými aktivitami spojenými s chlorovanou nebo slanou vodou a proti působení běžných kosmetických látek (tělové mýdlo, opalovací krém apod.). Není navržen tak, aby byl odolný proti chemickým látkám (na bázi acetonu, 99% etanolu), kterými může být poškozen nebo zničen.
- Sestavit nebo odstranit „WaterWear“ mohou pouze dospělé osoby, abychom se vyhnuli spolknutí některé části dětmi.
- Skladujte pouzdro „WaterWear“ i samolepicí pásky mimo dosah dětí.
- Kryt „WaterWear“ nesmí být použit v případě, že je uživateli známo, že trpí alergií na materiály, které kryt „WaterWear“ obsahuje (pouzdro „WaterWear“: termoplast, polyuretanové elastomery TPE-U, samolepicí páska: monomerní vinyl).

3

## INSTRUKCE K POUŽITÍ

1. Před manipulací s „WaterWear“ si důkladně umyjte a osušte ruce. Nepoužívejte krém na ruce nebo pleťové mléko. Ujistěte se, že uvnitř „WaterWear“ není vlhkost a nečistoty, a že není poškozen. **Poškozený kryt „WaterWear“ nikdy nepoužívejte!** Fixační klipsy připojené k audio procesoru RONDO odstraňte! RONDO zapněte a před tím, než ho vrchní stranou vložíte do „WaterWear“, otočte ho spodní plochou stranou s logem MED-EL k sobě (obr. 1).

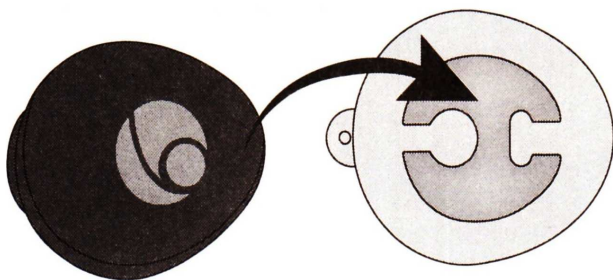

Obr. 1

5

- Chcete-li chránit naše životní prostředí, ujistěte se, že „WaterWear“ byl po použití správně likvidován.
- Kryt „WaterWear“ bude chránit RONDO pouze při správném používání. Každá odchylka od popsaného postupu může audio procesor poškodit.

Záruka firmy MED-EL na „WaterWear“ je v souladu s omezeními vyplývajícími z povinné zákonné záruky na audio procesor RONDO: záruka musí být poskytnuta na materiálové a výrobní vady; nevztahuje se na škody způsobené nehodami, nedbalostí, běžným opotřebením, nevhodnou péčí nebo nedodržení varování uvedených v návodu k použití. Proto se záruka nevztahuje na audio procesor RONDO uložený v krytu „WaterWear“. MED-EL nepřebírá žádnou zodpovědnost za náklady spojené s opravou, výměnou nebo jinými nepřímými následky škody při aplikaci audio procesoru RONDO v krytu „WaterWear“. Máte-li problémy s vaším audio procesorem RONDO po použití v krytu „WaterWear“, zašlete společně k opravě audio procesor RONDO i kryt „WaterWear“.

4


2. Držte RONDO rovnou spodní stranou s logem MED-EL k sobě. Nejdříve vložte RONDO vrchní stranou do pouzdra krytu „WaterWear“ tak, aby se oválná úchytka na špičce „WaterWear“ dostala přes boční strany audio procesoru na rovnou spodní plochu. Podržte procesor s „WaterWear“ mezi palcem a ukazováčkem (obr. 2).



Obr. 2

6


3. Palcem a ukazovákem druhé ruky chyťte druhou kruhovou úchytku na „WaterWear“ a natáhněte celý kryt přes procesor. Procesor do krytu „WaterWear“ pevně uložte, což může vyvolat drobné pnutí materiálu. Netahejte za půlkulatou fixační úchytku, která je na boční širší straně „WaterWear“, a která má uprostřed kulatý otvor pro upevnění (obr. 3).

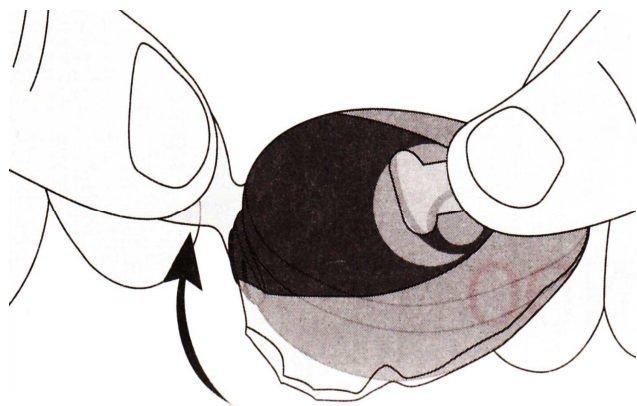

Obr. 3

7


4. Vypněte „WaterWear“ na celém procesoru a vyrovnejte záhyby na okraji otvoru. **Důležité: Pro vodotěsné uzavření krytu je nezbytné, aby okraje otvoru „WaterWear“ a úchytky na spodní ploché straně audio procesoru RONDO byly rovné bez nerovností a nekrabatily se (obr. 4).**

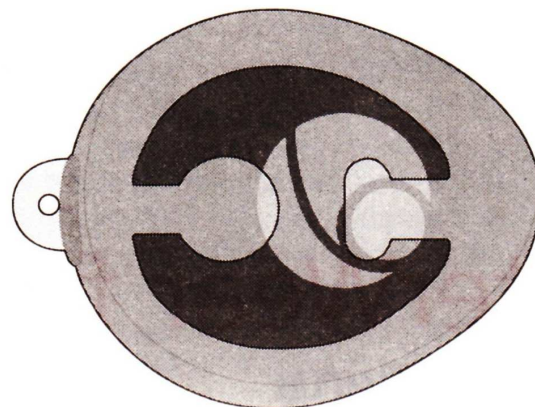


Obr. 4

8

5. Před nalepením samolepicí těsnící pásky se ujistěte, že povrch pro nalepení pásky na audio procesoru RONDO i „WaterWear“ je suchý a bezprašný. Sejměte samolepicí těsnící pásku z papírku a nachystejte si ji nad otvorem „WaterWear“ na spodní ploché straně audio procesoru RONDO. S lepením těsnící pásky začněte od kulaté úchytky. Ujistěte se, že obě úchytky „WaterWear“ jsou přilnuty k povrchu procesoru RONDO a při lepení nedochází k jejich pokroucení či ke krabacení okrajů pouzdra. Zajistěte, aby samolepicí těsnící páska plně překrývala okraje krytu pouzdra „WaterWear“ po celém obvodu a nedošlo k posunu a nakrabacení okrajů. Pevně stiskněte samolepicí pásku po celé ploše a zkontrolujte, že pevně přilnula po celém obvodu „WaterWear“. Před ochranou audio procesoru proti vodě i prachu je to nutné. Zkontrolujte nejen všechny hrany „WaterWear“, ale také, zda kryt nebyl během nasazování poškozen (obr. 5 a – e).

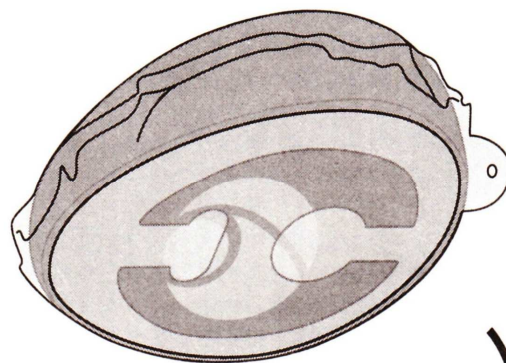


Obr. 5b

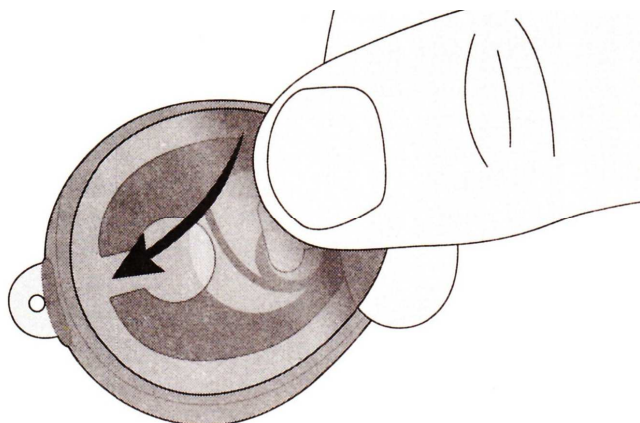


Obr. 5a

9

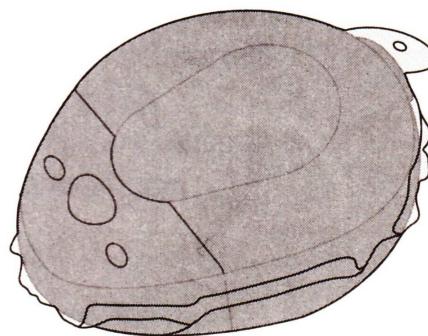


Obr. 5c

10

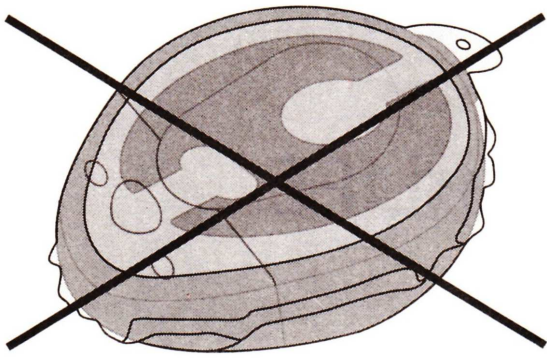


Obr. 5d

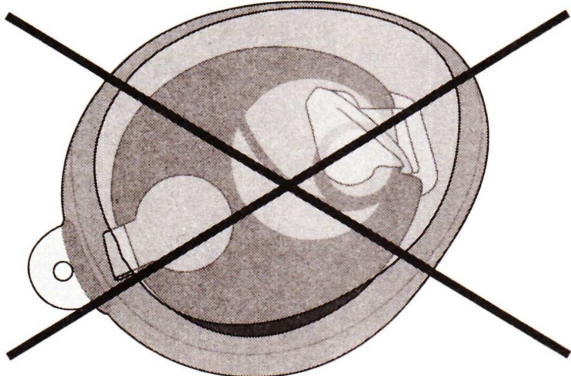

Obr. 5e

11


6. Umístěte RONDO v krytu „WaterWear“ nad implantát. Aby se zabránilo ztráty procesor při sportovních aktivitách, důrazně doporučujeme použít přídatnou fixaci (např. koupací čepice při plavání). (obr. 6)

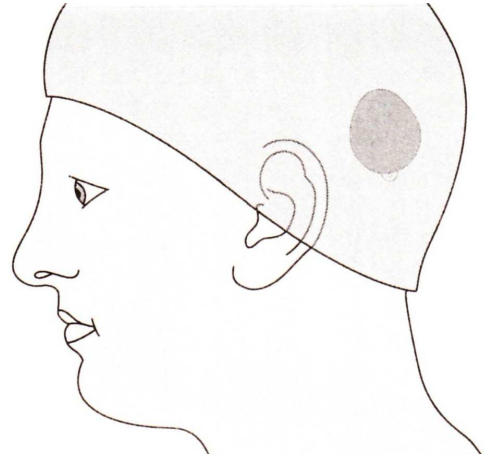

Obr. 6

12


7. Opatrně odstraňte nalepenou pásku z „WaterWear“ a audio procesoru RONDO a zlikvidujte ji. Pro každé další použití „WaterWear“ (každý kryt „WaterWear“ lze použít maximálně 3x po dobu 16 hodin) musíte použít novou samolepící pásku. Postupujte podle výše uvedených pokynů a před novým použitím se vždy ujistěte, že kryt „WaterWear“ je samolepící páskou kompletně utěsněn (obr. 7).

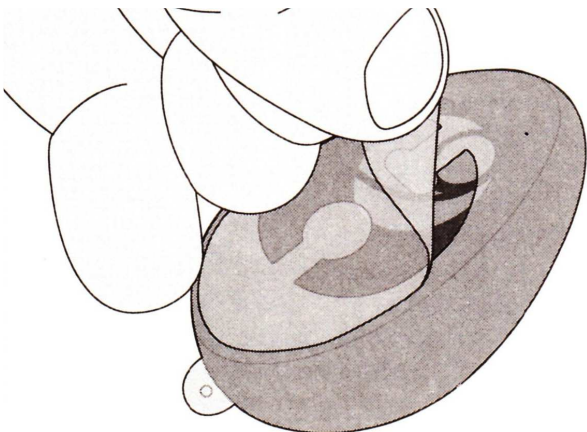

Obr. 7

13

8. K odstranění krytu „WaterWear“ z audio procesoru RONDO použijte kulatou úchytku (obr. 8).

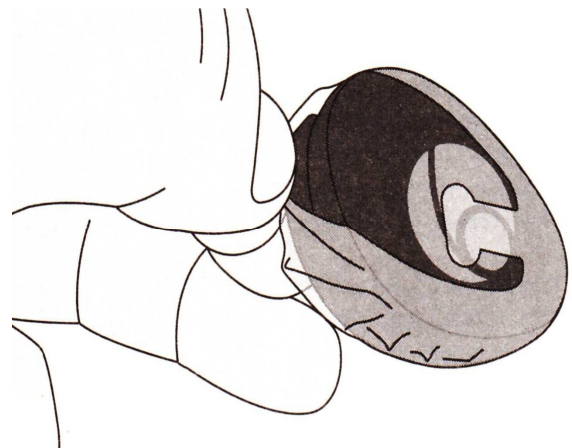

Obr. 8

14